

BEKNOPT HANDLEIDING



FUNCTIES VAN DE TOETSEN:

- A:** Verwarmen/koelen programma en extra verwarming. Het pictogram verschijnt wanneer de functie is geactiveerd.
- B:** Status: Ontdooien - Aan/Uit - Stand-by.
- C:** Buitentemperatuur.
- D:** Klokprogramma van de warm tapwaterboiler. Zichtbaar indien ingeschakeld.
- E:** Boiler modus. Druk op het pictogram om de instellingen te wijzigen.
- F:** Aan-Uit schakelaar van de boiler.
- G:** Koel-verwarmingsmodus. Druk op het pictogram om naar het menu te gaan voor het wijzigen van de bedrijfsmodus en de verwarming/koeling instelling.
- H:** Aan-Uit schakelaar voor koeling/verwarming.
- I:** Terug naar het hoofdmenu.
- J:** Input/Output gegevens warmtepomp.
- K:** Gebruiker, Service en Fabrieksinstellingen
- L:** Schermhelderheid - Klokinstelling



Aan/uitzetten warmtepomp

Schuifje on/off op beginscherm (links verwarming en rechts tapwater).


Aanpassen temperatuur CV water (verwarming) en stooklijn

Druk op symbool zonnnetje en ga met pijltje omhoog/omlaag naar gewenste temperatuur.



Stooklijn aanzetten of uitzetten

Ga in menu K (klik op moer icoon onder in scherm) naar User. Klik op User.

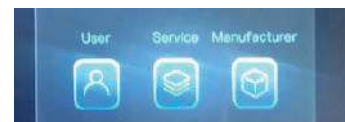


Navigeer met het pijltje rechtsonderin naar Weather compensation (= stooklijn). Stooklijn aan: dit is de ruimte temperatuur. Stooklijn uit: dan is het cv-water temperatuur.



Aanpassen stooklijn

Ga naar user menu (klik op rondje naast huisje icoon onder in scherm). In menu

ga naar heating curve factor (symbool zonnnetje) en stel met pijltjes de gewenste waarde in. Met pijltje rechtsonderin weer terug naar menu.

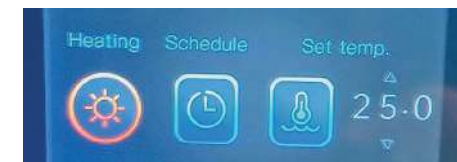

Aanpassen temperatuur tap/douche water

Druk op symbool 'douche' op het beginscherm en ga met pijltje omhoog/omlaag naar gewenste temperatuur. Met pijltje rechtsonderin weer terug naar menu.

Hoe om te gaan met storingen warmtepomp?

Warmtepomp geeft alarm: zet de werkschakelaars op de binnen en buitenunit uit of schakel de hoofdschakelaar uit in de meterkast. Wacht minimaal 5 minuten en zet dan alles weer aan. De warmtepomp reset zichzelf en in de meeste gevallen is hiermee de storing verholpen. Mocht dit niet afdoende zijn bel dan met TEC (085 7927927) en geef de alarmcode door (druk op vergrootglas onderin en dan op icoon **Alarms**)

Storing Salus thermostaat

De Salus thermostaat moet altijd op handje staan (zichtbaar in het scherm). Zo niet, druk dan rechts onderin op het handje +/- 5 sec totdat handje verschijnt. Bij een LOST LINK moet de thermostaat weer gekoppeld worden met de ontvanger (aanwezig bij binnenunit warmtepomp). Zie hiervoor de Salus handleiding.



TEC WARMTEPOMPEN
WATERWINWEG 8
7572 PD OLDENZAAL

TEL: +31 85 79 27 927
INFO@TECWARMTEPOMPEN.NL
WWW.TECWARMTEPOMPEN.NL