

BEKNOPTE HANDLEIDING

Een beknopte handleiding voor de functies van het bedieningspaneel en de belangrijkste functies uitgelegd.



FUNCTIES VAN DE TOETSEN:

1. **ALARM:** Gaat knipperen om een alarm aan te geven. Intoetsen om handmatig alarmeren te resetten nadat fout is verwijderd.
2. **PROGRAMMA:** Intoetsen om in het hoofdmenu te komen.
3. **ESCAPE:** In de modus 'menu/parameters', op deze toets drukken om terug te bladeren in het menu.
4. **OMHOOG:** Intoetsen om naar een ander menu te bladeren of om de waarde te verhogen in de modus 'menu/parameters'.
5. **ENTER:** In de modus 'menu/parameters' op deze toets drukken om in het menu te komen of bij de ingevoerde waarde of om naar volgende parameter data te gaan.
6. **OMLAAG:** Indrukken om naar een ander menu te scrollen of om de waarde te verminderen in de modus 'menu/parameters'.

BEDIENINGSPANEEL BINNENUNIT

Algemeen:

Druk op Prg (2) om het menu te openen en navigeer met de pijltoetsen 4 en 6 omhoog of omlaag. Met Esc (3) gaat u weer terug.



Aan/uitzetten warmtepomp

Druk op Prg (2) en kies menu A. Unit On/Off Druk op enter (5).



AC status:: Verwarming selecteren (zwart blokje knippert voor on/off).
Druk op enter (5) om aan of uit te zetten.

HW status: Warm tapwater selecteren (pijltoets 6 omlaag, zwart blokje knippert voor on/off). Druk op enter (5) om aan of uit te zetten.

Aanpassen temperatuur CV water (verwarming) en stooklijn

Druk op Prg (2) en kies menu D. User. Druk op enter (5).

Navigeer met pijltoets 6 omlaag naar **ST02: Heating** en druk 2 keer op enter (5). Zwart blokje gaat knipperen bij graden heating. Met pijltoetsen 4 en 6 omhoog of omlaag aanpassen temperatuur. Kies wenselijke temperatuur en druk op enter (5). Ga daarna met Esc (3) weer terug naar menu.

Stooklijn aanzetten of uitzetten


Druk op Prg (2) en kies menu D. User. Druk op enter (5).

Navigeer met pijltoets 6 naar **SF04: Enable compensate YES (stooklijn aan) NO (stooklijn uit)**. Druk op enter (5) en navigeer met pijltoets 6 naar YES of No. Druk op enter (5). Ga daarna met Esc (3) weer terug naar menu.



Aanpassen stooklijn

Druk op Prg (2) en kies menu D. User. Druk op enter (5). Navigeer met pijltoets 6 naar **ST06: Compensation factor for heating curve**. Druk op enter (5) en navigeer met pijltoets 6 om curve aan te passen (zie onderstaande heating curve). Druk op enter (5). Ga daarna met Esc (3) weer terug naar menu.

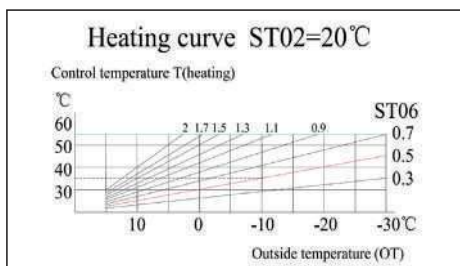

Let op: Bij '**stooklijn aan**' is ST02 de gewenste temperatuur in de woonruimte (de warmtepomp stelt zelf vast op basis van de buitentemperatuur wat de watertemperatuur moet zijn). Bij '**stooklijn uit**' is ST02 de op de warmtepomp ingestelde cv watertemperatuur. Dit kan afwijken van de gewenste temperatuur in de woonruimte.



Aanpassen temperatuur Tap/douche water

Druk op Prg (2) en kies menu D. User. Druk op enter (5). Navigeer met pijltoets 6 naar **ST09: Setting temperature on domestic hot water mode**. Druk op enter (5). Zwart blokje gaat knipperen bij graden warm water. Met pijltoetsen 4 en 6 omhoog of omlaag aanpassen temperatuur. Kies wenselijke temperatuur en druk op enter (5). Ga daarna met Esc (3) weer terug naar menu.



Storing Salus thermostaat

De Salus thermostaat moet altijd op handje staan (zichtbaar in het scherm). Zo niet, druk dan rechts onderin op het handje +/- 5 sec totdat handje verschijnt. Bij een LOST LINK moet de thermostaat weer gekoppeld worden met de ontvanger (aanwezig bij binnenunit warmtepomp). Zie hiervoor de Salus handleiding.



N.B. Een warmtepomp is een verwarmingssysteem dat uw woning verwarmd door middel van water met een relatief lage temperatuur. Dit is anders dan een gasgestookte cv-ketel waarbij hogere temperaturen worden behaald. Hierdoor kan het langer duren voordat de woning een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Een warmtepomp draait technisch het beste en het meest energiezuinig, wanneer de woning op een constante temperatuur wordt gehouden. Pas dus geen nachtverlaging toe. Daardoor zal de pomp de volgende ochtend harder moeten werken en zal het even duren voordat uw woning weer op temperatuur is. Dit verbruikt tevens meer energie dan wanneer de pomp op een constante temperatuur blijft. Wanneer het tapwatervat door het gebruik van warmwater na een douche of bad is afgekoeld, zal de warmtepomp hier voorrang aan geven. Op dit moment zal het huis dus tijdelijk niet verwarmd worden. Mocht u het idee krijgen dat de woning niet warm wordt, kijk dan eerst op het bedieningspaneel of het tapwater op temperatuur is.

