


verwarmings- vermogen [KW]	weerstand is bepaald op max. 200Pa/mtr leiding		Indicatie hoofdleiding CV aanvoer- retour op de warmtepomp $\Delta T=5-7K$		
	flow in liters/uur ΔT 7K	flow in liters/sec	kunststof leiding mm	koper/ CV verzinkt mm	staal inch
6	738	0.21	21 mm inw	28	1
8	984	0.27	23 mm inw	28	1
10	1230	0.34	25 mm inw	28	1

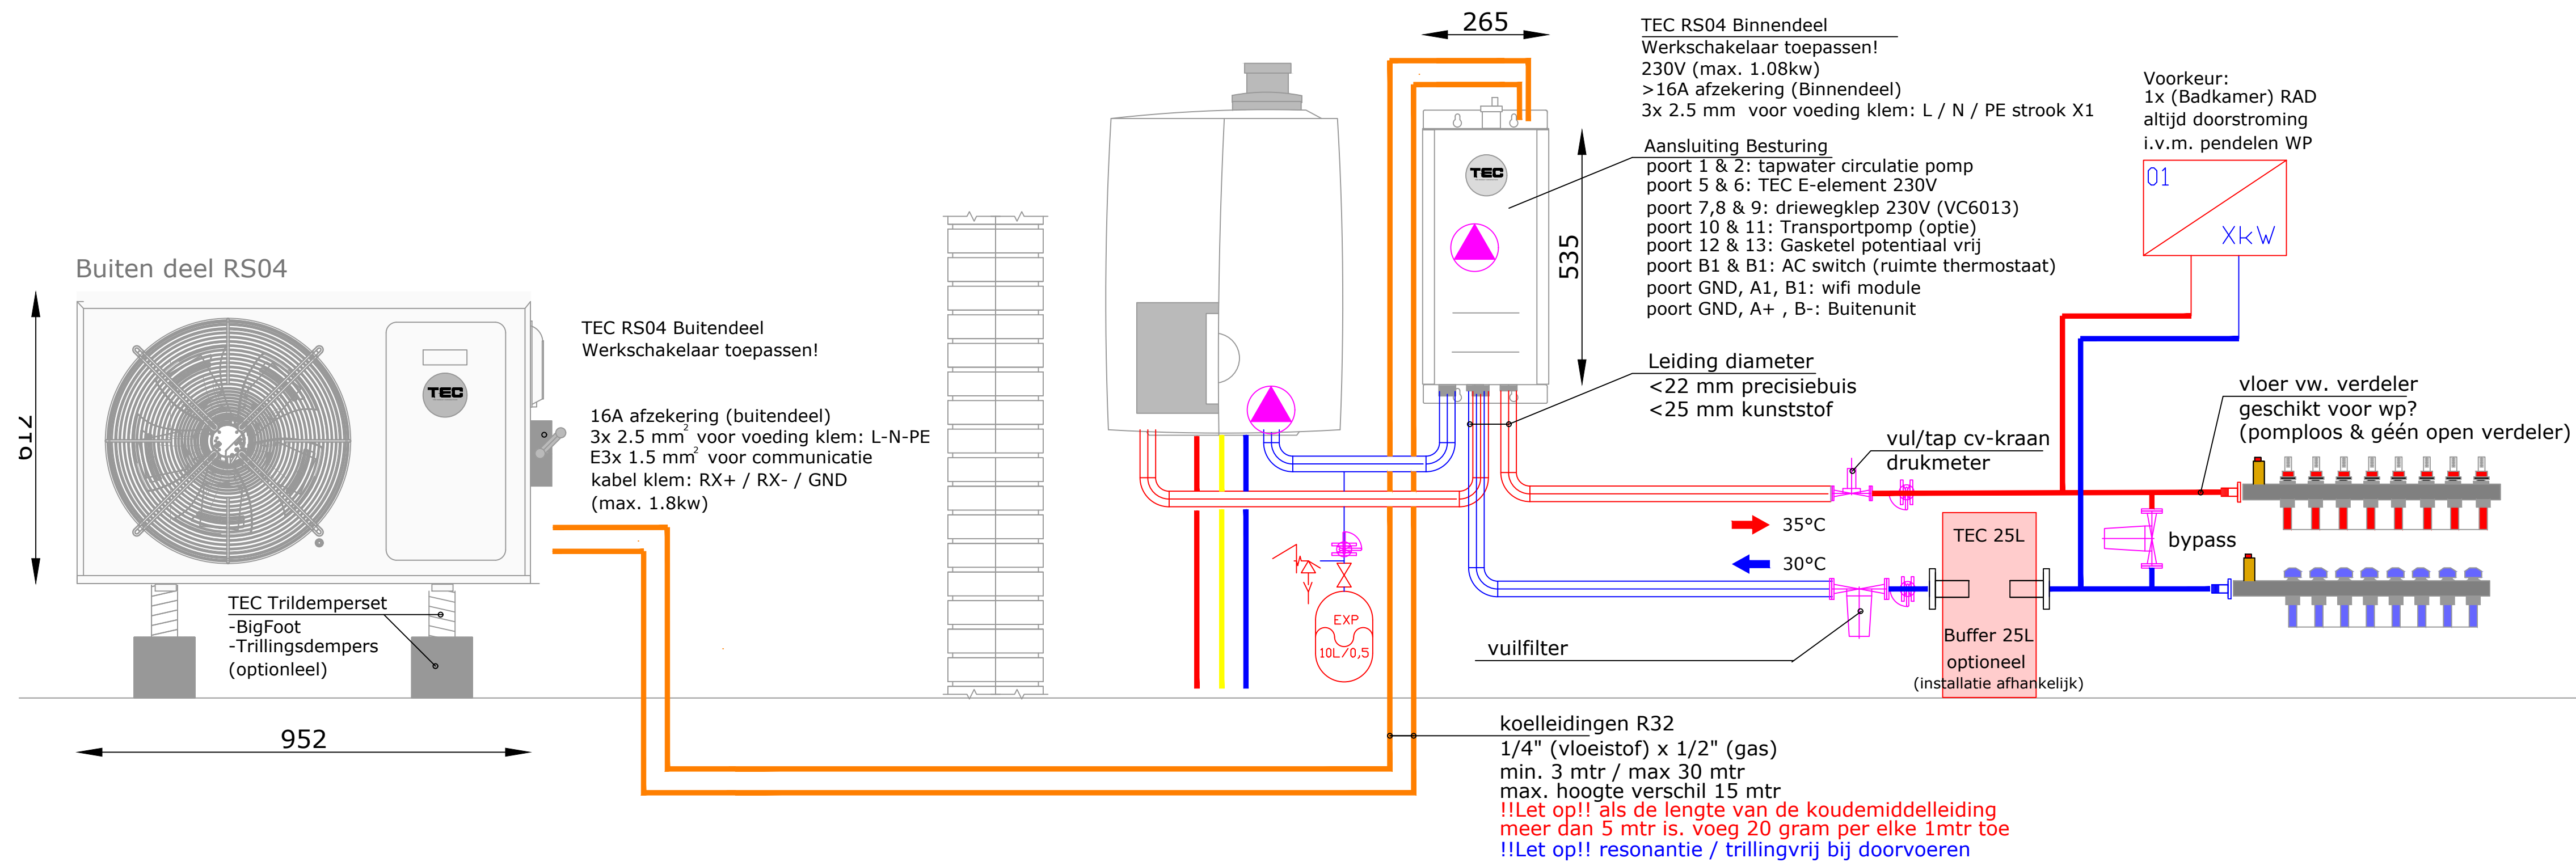

In de installateurshandleiding van het gekozen product treft u info over de afzekeringswaarde, vermogen, ect.

Zwakstroom bekabeling: (signaalkabel) YSTY / jY(st)Y
- ruimteregeling: 4 x 0.75 mm2
- stuurkabel 3 x 2,5 mm2

Voeding warmtepomp 230V (zie handleiding toestel)
Voeding electrisch element 230V 16A 3x 2,5 mm2

De installatie dient te voldoen aan de geldende landelijke (NEN) voorschriften en installatie handleiding

De lucht-water warmtepomp heeft een minimaal debiet en systeem-inhoud nodig voor zowel kloelen als verwarmen. Zie hiervoor de installateurshandleiding van het toestel. Hierdoor heeft u mogelijk, bijvoorbeeld bij zoneregeling, een buffervat nodig.

Zorg dat het toestel veilig- en goed benaderbaar is voor service en onderhoud.

